





ROCKY Series Instruction Manual

คู่มือการใช้งานตู้เซฟ รุ่น ROCKY

แผนภาพแสดงโครงสร้างตู้เซฟ

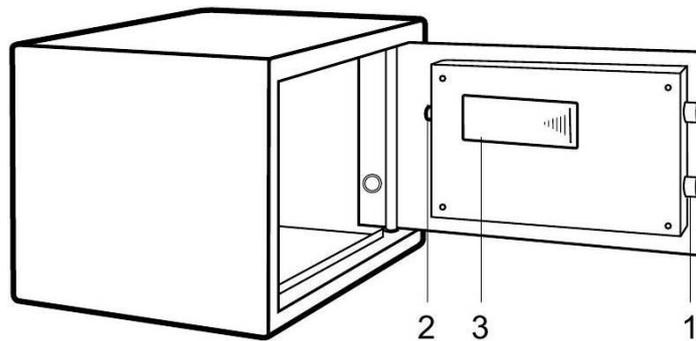

แผนภาพแสดงปุ่มควบคุม

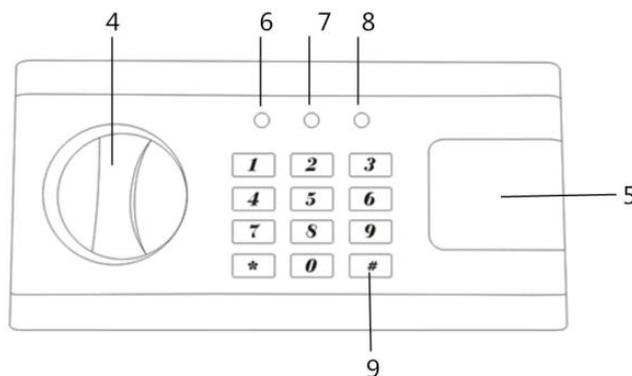

1. กลอนประตูลูก / Bolts
2. ปุ่มรีเซ็ต / Reset Button
3. ช่องใส่แบตเตอรี่ / Battery Compartment
4. ลูกบิด / Knob (Master Key)
5. ฝาครอบกุญแจฉุกเฉิน / Emergency Lock Cover
6. ไฟสีเขียว / Green Light
7. ไฟสีแดง / Red Light
8. ไฟสีส้ม / Yellow Light
9. ปุ่มยืนยัน / Confirming Button



083-4162499
mountainbrand
@mountainbrand

www.mountainbrand.co


รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้ถูกจัดทำขึ้นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น รูปแบบภายนอก หรือ ตำแหน่งของส่วนประกอบต่างๆของรุ่นอื่น อาจจะแตกต่างกันไปจากที่ระบุอยู่ในรูปภาพ แต่ระบบการใช้งานเหมือนกัน

สำหรับการใช้งานครั้งแรก

ใช้กุญแจฉุกเฉินสำหรับการเปิดตู้เซฟครั้งแรก

- เปิดฝาครอบกุญแจฉุกเฉิน
- เสียบกุญแจฉุกเฉิน, หมุนกุญแจทวนเข็มนาฬิกา และ หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาในเวลาเดียวกัน
- ดึงและเปิดประตูตู้เซฟ

คำเตือน: กรุณาอย่าเสียบกุญแจฉุกเฉินคาไว้ที่ตู้เซฟ กรุณาเก็บกุญแจไว้ในที่ที่ปลอดภัย

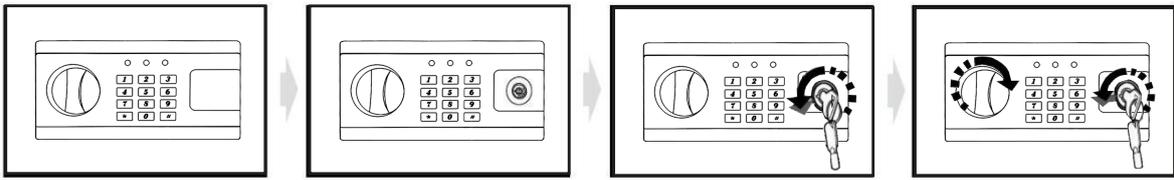

การเปลี่ยนถ่าน

- เปิดประตูตู้เซฟโดยใช้กุญแจฉุกเฉิน เปิดฝาครอบถ่านบริเวณด้านหลังของประตูออก
- ใส่ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อนเข้าไปในช่องบรรจุถ่าน กรุณาตรวจสอบขั้วกระแสไฟให้ถูกต้องด้วย
- ในกรณีที่ไฟสีแดงและไฟสีเขียวขึ้นพร้อมกัน เมื่อใส่รหัสถูกต้อง ควรเปลี่ยนถ่านทันทีก่อนที่จะปิดประตู เพราะนั่นแสดงว่า ถ่านต่ำมากแล้ว


การตั้งรหัสผู้ใช้งาน

รหัสผู้ใช้งานครั้งแรก คือ 159 (รหัสโรงงาน)

- เปิดประตู กดปุ่ม “reset” ซึ่งอยู่ด้านหลังของประตู หลังจากนั้นไฟสีส้มจะสว่างขึ้น
- ใส่รหัสใหม่ของคุณ (3-8 หลัก) และ กดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน หลังจากนั้นไฟสีส้มจะหายไป แสดงว่าการตั้งรหัสของคุณสำเร็จ

การเปิดประตูโดยใช้รหัสการใช้งานของคุณ

- ใส่รหัสผู้ใช้งาน (3-8 หลัก) ในแต่ละครั้งของการกดปุ่ม จะมีเสียงเตือนดังขึ้นและไฟสีส้มจะสว่างขึ้น
- กดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน หลังจากนั้นไฟสีเขียวจะสว่างขึ้น แสดงให้ตู้เซฟสามารถเปิดออกได้
- หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา และ ดึงประตูภายใน 5 วินาที ประตูก็จะเปิดออก

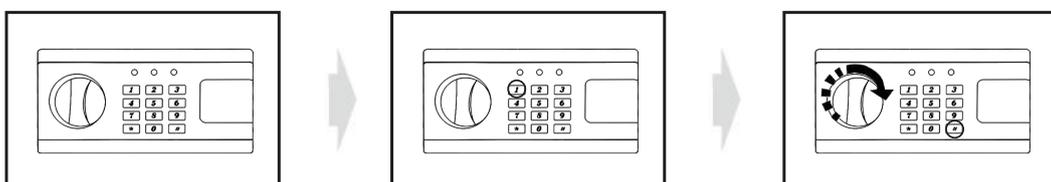

การปิดประตูตู้เซฟ

- ปิดประตู และ บิดลูกบิดทวนเข็มนาฬิกา ระบบจะทำการล็อกประตู

คำเตือน

หากใส่รหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้น 20 วินาที และหากคุณพยายามใส่รหัสแต่ผิดอีก 3 ครั้ง ระบบจะล็อกและปุ่มกดจะกดไม่ได้เป็นเวลา 5 นาที



สัญญาณเตือนภัย

คุณสามารถตั้งค่าระบบสัญญาณเตือนหากเกิดเหตุในกรณีมีคนพยายามที่จะเคลื่อนย้ายตู้เซฟ กดปุ่ม “ * ” 1 ครั้ง สัญญาณนี้จะดังขึ้นเมื่อตู้เซฟได้รับการสัมผัสเตือน หากต้องการปิดระบบการเตือน ให้ใส่รหัสที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน หากใส่รหัสผิด สัญญาณจะหยุดหลังจากนั้น 20 วินาที แต่สถานะการเตือนก็จะยังคงดังอยู่ หากได้รับการสัมผัสเตือนอีก

วิธีการติดตั้ง

- หาตำแหน่งที่จะวางตู้เซฟซึ่งเป็นที่ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- เจาะรูเพื่อใส่สลักในตำแหน่งที่ต้องการ
- หมุนสลักเกลียวทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขยายรู
- ใช้สลักเกลียว (หรือที่หนีบสลัก) หมุนเพื่อล็อกตู้ไว้กับกำแพง
- ควรแน่ใจว่าตำแหน่งของตู้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ทำการไขสลักให้แน่น

คำเตือน: สลักเกลียวสามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่เป็นคอนกรีต ขณะที่ตัวหนีบสลักสามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่เป็นไม้

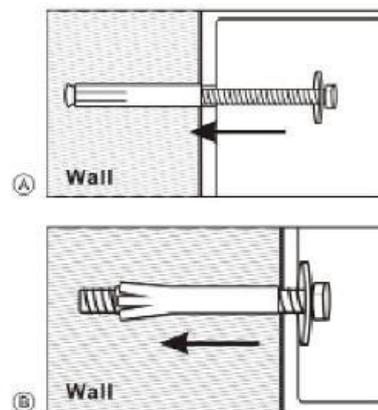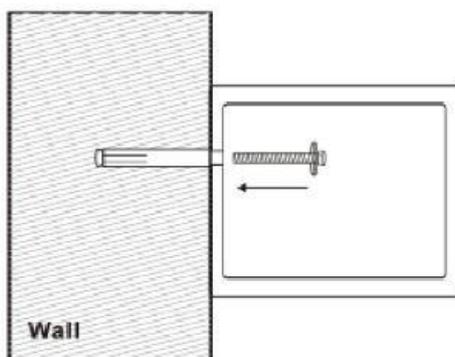



ROCKY Series Instruction Manual

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Use the emergency key to open the safe for the first time.

- Remove the emergency lock cover
- insert the emergency key, turn it counter-clockwise and turn the knob clockwise at the same time
- pull and open the door

CAUTION: Do not keep the emergency key in the safe box, please keep it in a safe place.

BATTERY REPLACEMENT

- Open the door by emergency key, remove the cover of battery compartment on the back of the door
- Install 4 X AA batteries into the battery compartment. Ensure correct polarity.
- If red and the green LED lights simultaneously when the correct code is entered, the batteries should be replaced immediately before close the door as it indicates that the batteries are too low.

PROGRAMMING YOUR USER CODE

The original user code is 159

- With the door open, press the reset button located on the back of the door, the orange LED will light.
- Input your new code (3-8 digits), and press “#” to confirm. The orange LED will go out. Now your user code is set successfully.

OPENING DOOR BY YOUR USER CODE

- Input your user code(3 to 8 digits), each time a button is pressed, a beep will be heard and the orange LED will flash.
- Press “#” to confirm, the green LED will light to indicate the safe door can be opened.
- Turn the knob clockwise and pull the door within 5 seconds, the door is opened.

CLOSING THE DOOR

- Close the door and turn the knob counter-clockwise. The electronic closing mechanism will lock the door.

Warning

Entering an incorrect code three consecutive times will activate the warning beep for 20 seconds. After three more incorrect code attempts, the locking mechanism and keypad will freeze for 5 minutes.



083-4162499

mountainbrand

@mountainbrand

www.mountainbrand.co