



DECAR
by **SCG**

*ในกรณีมีความเร็วลมเกิน 80 กิโลเมตรต่อตารางเมตร แนะนำใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อทำโครง

แพทเทิร์นการติดตั้ง ระแนงอลูมิเนียมตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100

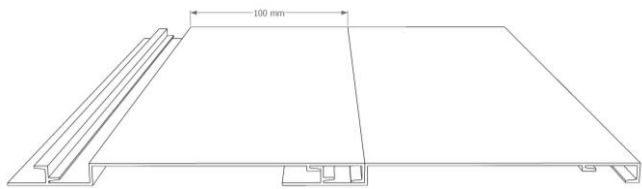


ติดตั้งแบบชนชิด

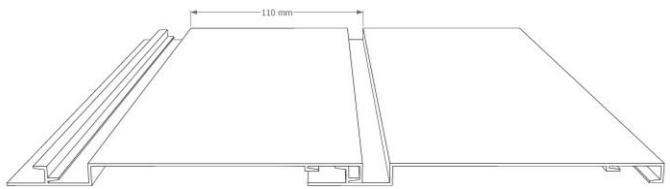


ติดตั้งแบบเว้นร่อง


ขั้นตอนการติดตั้งโครงคร่าว

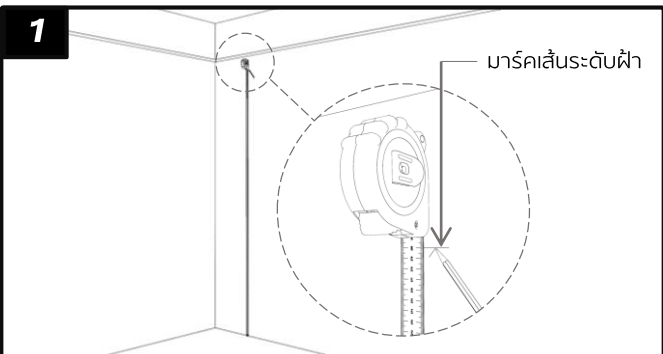


กำหนดระดับความสูงของฝ้า โดยระยะห่างจากท้องพื้นตามที่ต้องการ พร้อมทำเครื่องหมายไว้

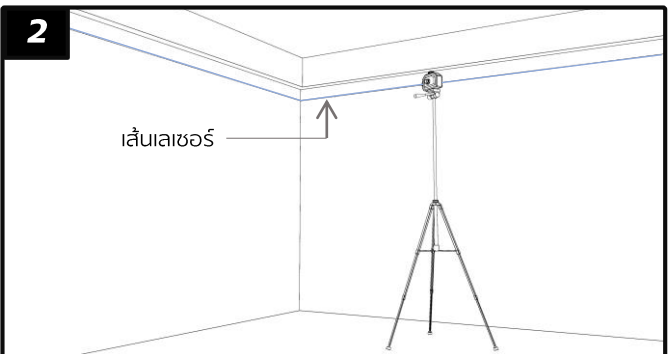


ใช้กล้องเลเซอร์วัดระดับยังแนวระดับฝ้าโดยรอบหรือใช้ระดับน้ำวัด แล้วตีปักเต้าตามระดับที่กำหนด

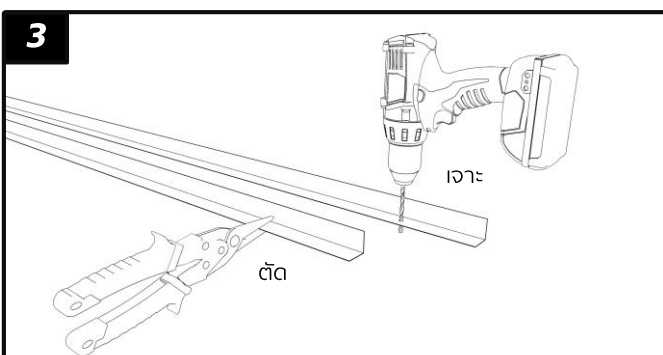


ติดตั้งจากอลูมิเนียม 25x25 มม. ความยาวตามขนาดพื้นที่ติดตั้ง โดยใช้กรรไกรตัด ซี-ลายน์ แล้วเจาะรู 1 ด้าน โดยใช้ดอกเจาะเหล็ก ขนาด 3 มม. ห่างกันไม่เกิน 50 ซม. และห่างจากขอบไม่เกิน 10 ซม.

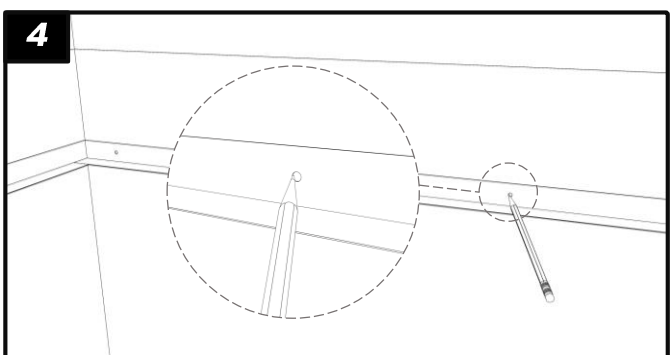

ตามรูที่เจาะจากอลูมิเนียมไว้

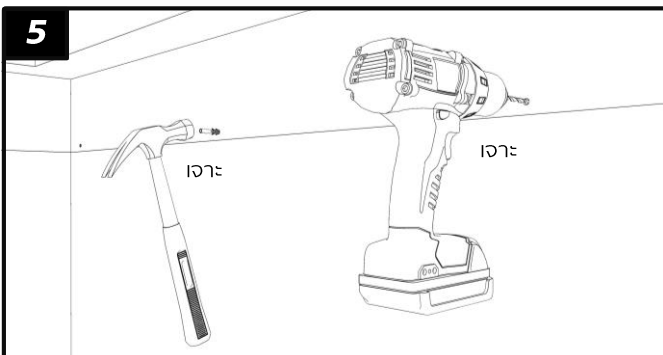


เจาะรูผนังตามจุดที่มาร์คไว้ โดยใช้สว่านโรตารีสว่านกระแทก ดอกเจาะคอนกรีต ขนาด 7 มม. แล้วสวมพุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. ตามรูที่เจาะแล้วใช้ค้อนตอกเข้าไปให้เสมอกับคอนกรีต

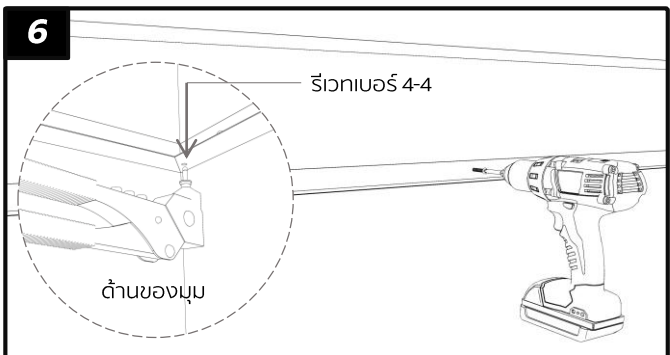


ยึดจากอลูมิเนียมเข้ากับผนังด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม ยาว 38 มม. ตามรูที่เจาะไว้ หรือตามแนวพุกพลาสติกที่ฝังไว้ ด้านของมุมฉาก ให้ยิงยึดรีวทเบอร์ 4-4


ขั้นตอนการติดตั้งโครงคร่าว

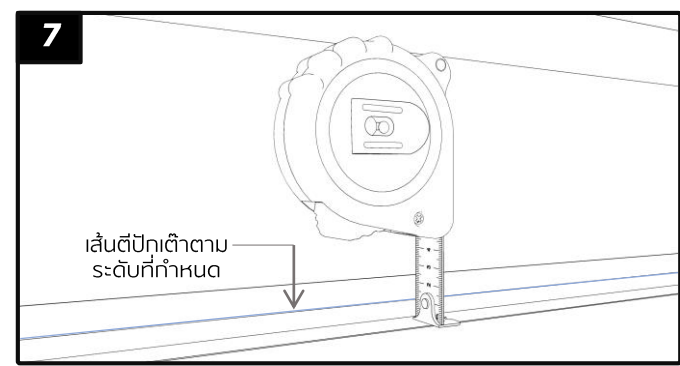


กำหนดระดับจากห้องจากอลูมิเนียมขึ้นไปประมาณ 1 ซม. เพื่อเป็นระดับของโครงคร่าว ซี-ลายน์ (โครงรอง) แล้วตีเข้าโดยรอบ

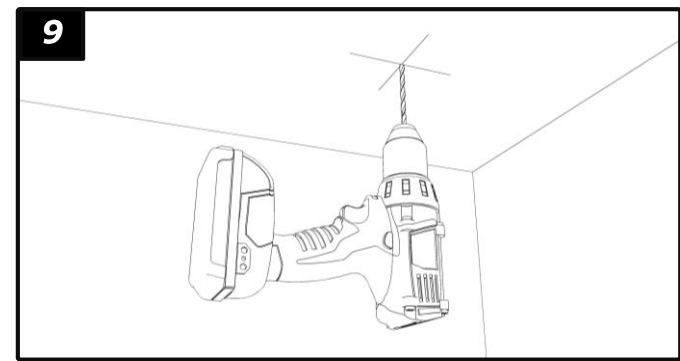


นำส่วนกระแทก ดอกเจาะคอนกรีต ขนาด 7 มม. เจาะบริเวณท้องพื้น

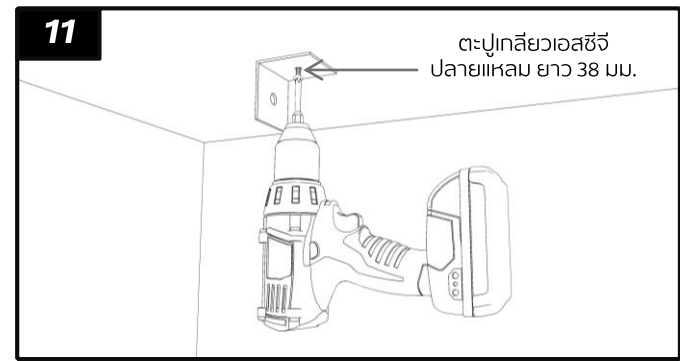


นำจากฝ้าเจาะรู เข้ากับท้องพื้นด้วย ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม.

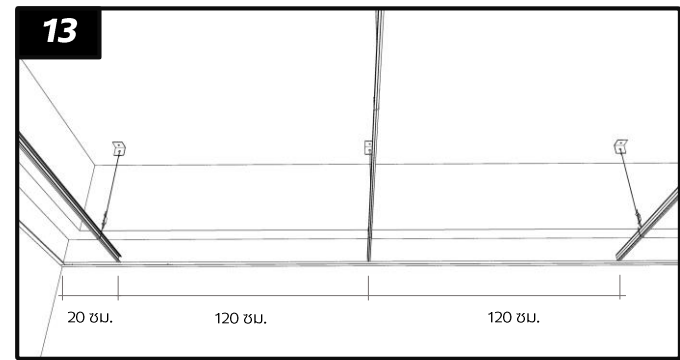


ติดตั้งโครงคร่าว ซี-ลายน์ (โครงหลัก) เข้ากับชุดปรับระดับ โดยแถวแรก ให้ห่างจากผนัง 20 ซม. แถวต่อไปห่างกันไม่เกิน 120 ซม.

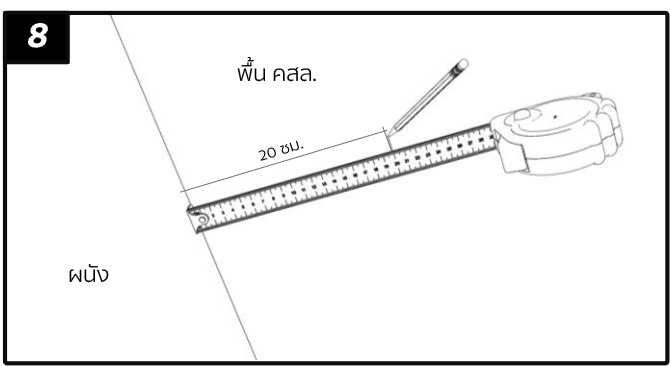


ติดตั้งเหล็กฉากฝ้า เจาะรู เข้ากับท้องพื้น โดยตำแหน่งยึดห่างจากขอบผนังด้านละ 20 ซม. แล้วระยะต่อไป ไม่เกิน 120 ซม.

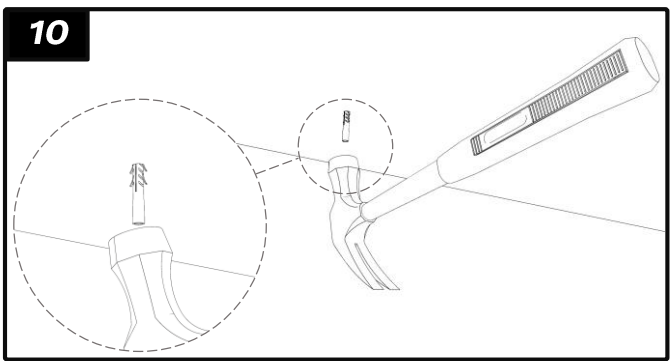

สว่านพุกพลาสติก เอสซีจี ยาว 37 มม. ตามรูที่เจาะแล้วใช้ค้อนตอกเข้าไปให้เสมอกับคอนกรีต

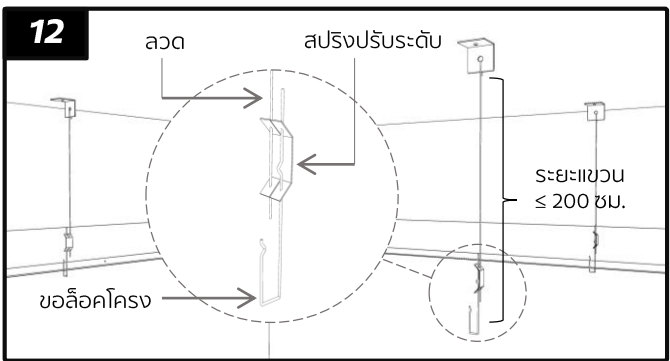


แขวนชุดปรับระดับ (ลวด # 8, ขอล็อคโครง, สปริงปรับระดับ) ห่างกันไม่เกิน 120 ซม. และห่างจากขอบผนังด้านละ 20 ซม. (ระยะแขวนโครงไม่เกิน 200 ซม.)

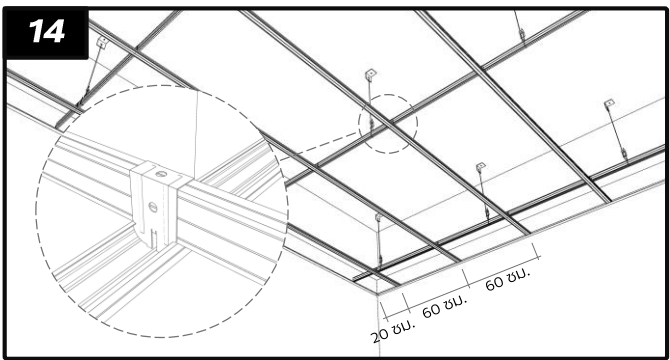


ติดตั้งโครงคร่าว ซี-ลายน์ (โครงรอง) โดยใช้คลิปล็อคโครงฝ้าสวมเข้ากับโครงหลัก โดยแถวแรก ให้ห่างจากผนัง 20 ซม. แถวต่อไปห่างกันไม่เกิน 60 ซม. แล้วปรับระดับโครงฝ้าให้อยู่ระดับที่กำหนดไว้


ขั้นตอนการติดตั้ง ระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100

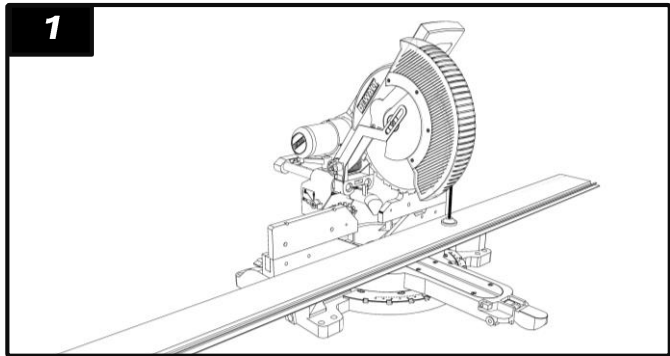


ตัดแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 ตามความยาวของหน้างานติดตั้ง โดยเครื่องตัดไฟฟ้า และใบตัดอลูมิเนียม

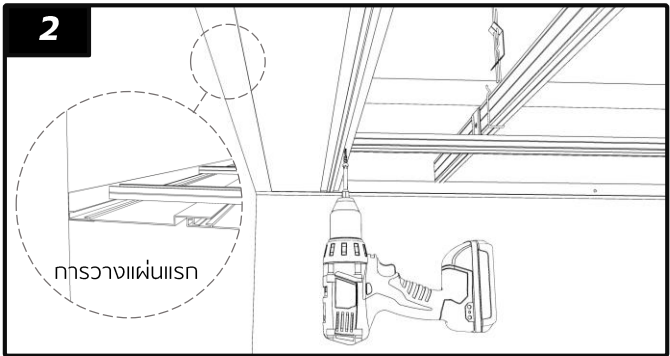


ติดตั้งแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 แผ่นแรกโดยขันแผ่นด้านเรียบเข้าไปชิดกับฉากอลูมิเนียม แล้วยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน 18 มม. บริเวณปีกข้างในของแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 เข้ากับโครงคร่าว ซี-ลายน์ (โครงรอง)

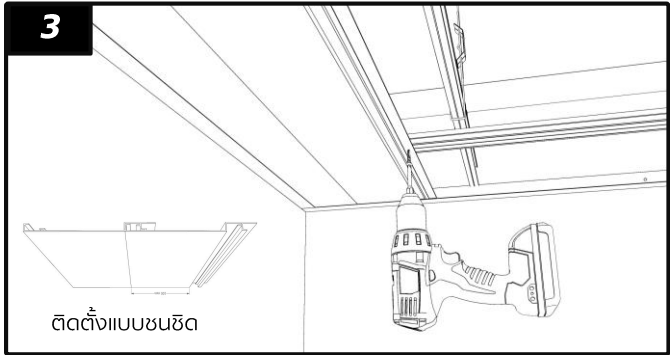


ติดตั้งแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 แผ่นต่อไป (ในกรณีที่ติดตั้งแบบชนชิด) ให้ดันแผ่นเข้าให้ชิดกันแล้วยึดตะปูเกลียวบริเวณข้างในแผ่นตามขั้นตอนที่ 2

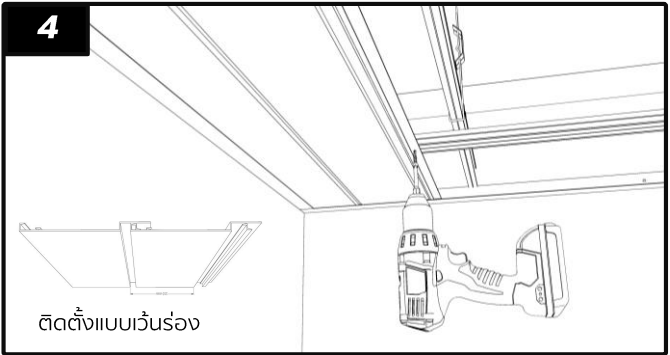


ติดตั้งแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 แผ่นต่อไป (ในกรณีที่ติดตั้งแบบเว้นร่อง) ให้บังใบแผ่นล็อกกันแล้วดึงแผ่นออกให้ตึง จะทำให้บังใบแผ่นล็อกกันและได้ร่อง 10 มม.พอดีแล้วยึดตะปูเกลียวบริเวณข้างในแผ่นตามขั้นตอนที่ 2

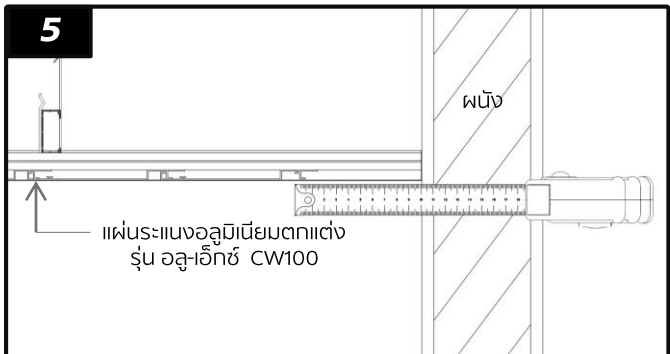


แผ่นสุดท้ายในการวางให้วัดระยะแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 รองสุดท้ายถึงชนผนัง

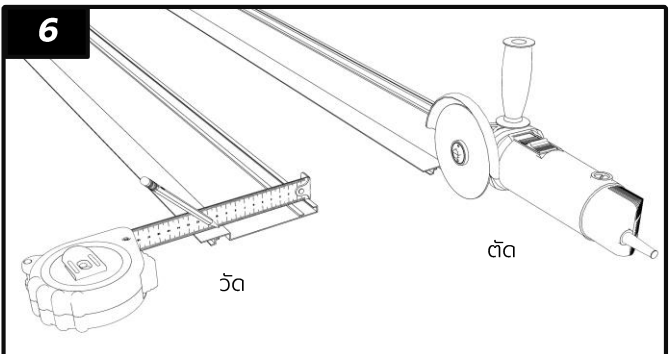

ได้ระยะจากขั้นตอนที่ 5 นำระยะมามาร์คตำแหน่งที่แผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 แล้วทำการตัดแผ่นด้วยเครื่องเจียร์ 4 นิ้ว

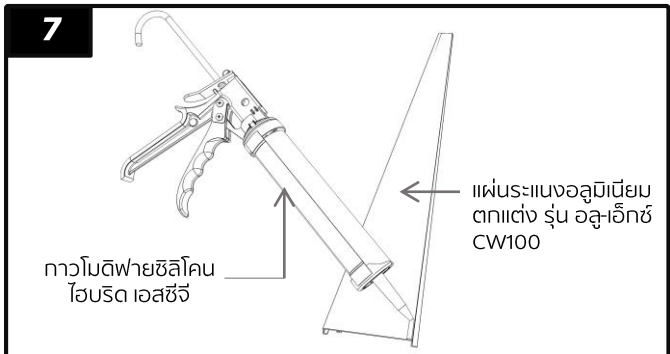

การจบงานแผ่นสุดท้าย
ยิง กาวยาโนติฟายซิลิโคน โอบริด เอสซีจี ลงที่บริเวณริมแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 ด้านที่ติดเข้ากับฉากอลูมิเนียม

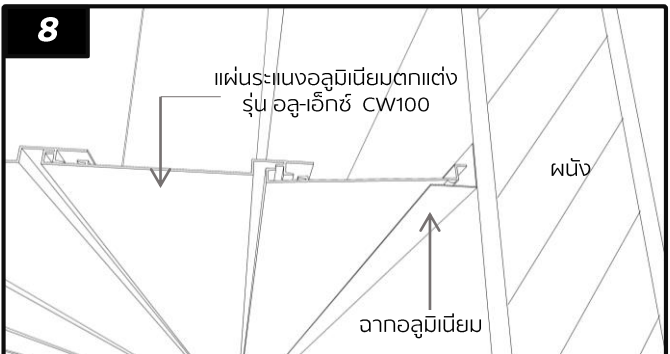

นำแผ่นระแนงอลูมิเนียมตากแห้ง รุ่น อลู-เอ็กซ์ CW100 สุดท้ายมาติดตั้งโดยให้ติดกับฉากอลูมิเนียมให้แนบสนิท