


คำแนะนำในการติดตั้งหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ เอ็กซ์ชิลด์ สลิม

1. ความลาดชันหลังคาที่เหมาะสม: 25 – 40 องศา
2. ระยะแป: แดวแรก (ห่างจากเชิงชาย) 32 ซม. , แดวถัดไป 31 – 33 ซม. , แปคู่ต้นหลังคา 8 ซม.
3. การต่อแป: มี 2 วิธี คือ

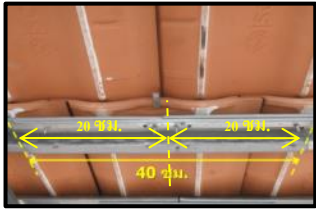

3.1 แบบต่อตามใต้ท้องแป
โดยใช้แปยาว 40 ซม.
ตามใต้ท้องแป



3.2 แบบต่อชนบนหลังจันทัน
ความกว้างหลังจันทัน
ต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.

หมายเหตุ : เพื่อความแข็งแรงของโครงหลังคา ไม่แนะนำให้ต่อเป็นแนวเดียวกัน (ต่อสลับช่วงจันทันอย่างต่ำแถวเว้นแถว) และห้ามเหยียบรอยต่อแป

4. การตรวจสอบระดับจันทันก่อนมุง: ระดับหลังจันทันต้องได้ระดับเท่ากัน (± 1.5 มม.) โครงสร้างหลังคาต้องได้ระนาบ แนวจันทันไม่แอ่นและไม่ตกท้องช้าง
5. ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย: ให้ขอบมุมด้านนอกของไม้บัวเชิงชายสูงจากหลังแป 2.5 ซม. ขาดตลอดแนวเชิงชายให้ได้ระดับเท่ากันทุกตัว (ไม้เชิงชายสำเร็จรูปใช้สำหรับตกแต่งชายคาให้สวยงามเท่านั้น ดังนั้นให้เสริมแปรับปลายกระเบื้องพร้อมกับวัสดุหนุนแป ติดตั้งให้หลังแปชนใต้ท้องกระเบื้องพอดี เพื่อรับปลายกระเบื้องและขอยึดเชิงชาย เอสซีจี)
6. การกองกระเบื้องบนหลังคา: ใช้ได้เฉพาะวิธีการกองแบบเสียบเท่านั้น เมื่อกองกระเบื้องแล้ว กระเบื้องแถวบนสุดต้องไม่ยื่นเลยแนวสันหลังคา และไม่ควรงองเกิน 10 แผ่น

หมายเหตุ : ห้ามกองกระเบื้องระหว่างช่องจันทันเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการร่วงหล่นของกระเบื้องได้

7. การติดตั้งกระเบื้องบริเวณบันลอม: มี 2 วิธี คือ

- 7.1. กรณีไม่มีรับครอบบันลอม ให้ติดตั้งไม้รับครอบต่ำกว่าระดับหลังไม้บัวบันลอม 0.5 ซม. และกระเบื้องแผ่นริมต้องยื่นเลยไม้บัวบันลอม 2 ซม.
- 7.2. กรณีไม่มีไม้รับครอบบันลอม ครอบบริเวณบันลอมให้ติดตั้งกระเบื้องห่างจากไม้บัวบันลอมเข้าไป 1 ซม. และติดตั้งแผ่นปิดรอยต่อ ตลอดแนวบันลอมแบบ Step

8. การติดตั้งกระเบื้องใต้ปีกคสล: ใต้ท้องปีกคสล. สูงกว่าหลังแป 6 ซม. ปีกคสล. ต้องกว้างคลุมหลังกระเบื้องอย่างต่ำ 20 ซม. สำหรับกระเบื้องบริเวณด้านข้างชนผนัง ต้องติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา (Roof Sarking) ตามคู่มือติดตั้ง

9. การติดตั้งกระเบื้องเศษบริเวณตะเข้สันและตะเข้รางน้ำ: ใช้วิธีการติดตั้งแบบยึดกระเบื้องเศษ รุ่น เพรสทิจ สลิม

10. การติดตั้งครอบสันหลังคา: ติดตั้งโดยใช้ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห่ง เอสซีจี สำหรับสันหลังคา เท่านั้น

11. การติดตั้งครอบตะเข้สัน: ติดตั้งโดยใช้ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห่ง เอสซีจี สำหรับตะเข้สัน เท่านั้น

12. ระบบการยึดหลังคา: ควรเลือกใช้ตะปูเกลียวให้เหมาะสมกับขนาดและความหนาของแป ทั้งนี้หากเลือกใช้แป เอสซีจี แนะนำให้ใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน 1.5 นิ้ว ยึดแผ่นละ 2 ตัว ควรยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ่น สำหรับการใช้อุปกรณ์ยึดเชิงชาย เอสซีจี และขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ สลิม เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับสันหลังคา ป้องกันกระเบื้องหลังคาหลุดปลิว



ข้อควรระวัง ในการติดตั้งหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ เอ็กซ์ชิลด์ สลิม :

- * ระหว่างการติดตั้ง และหลังจากติดตั้ง ไม่ควรเหยียบบริเวณรางสันกระเบื้อง
- * การยึดคสล ไม่ควรยึดแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันกระเบื้องแตก
- * ควรชิงสายเอ็นระหว่างเชิงชายกับสันหลังคา ทุกระยะ 10 แผ่น หรือ 3 เมตร เพื่อให้กระเบื้องที่มุงได้แนวตรงกันทุกแถว



ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น เพรสทิจ เอ็กซ์ชิลด์ สลิม

1. โปรดศึกษา คู่มือการติดตั้ง ก่อนเริ่มงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2. สำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการปลิวหลุดของกระเบื้องอันเนื่องมาจากแรงลม ต้องได้รับการออกแบบระบบยึดกระเบื้อง และรับคำปรึกษาจากทางบริษัทฯ

เป็นกรณีพิเศษทุกครั้ง ได้แก่

- อาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง
- อาคารที่ตั้งอยู่ริมทะเล ปากอ่าว ทะเลสาบ แหล่งน้ำขนาดใหญ่
- อาคารที่ตั้งอยู่บนหน้าผา เนินเขา
- อาคารที่มีลักษณะโค้ง โอบลม
- อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่หลังคามากกว่า 1,000 ตร.ม.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

โปรดปรึกษา SCG HOME Contact Center 02-586-2222